



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator V

Benutzerhandbuch



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. nüMaps Lifetime™ und TracBack® sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Sie dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. microSD™ ist eine Marke von SD-3C.

BMW® ist eine eingetragene Marke der BMW AG.

Dieses Produkt der Klasse III muss mit einer Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS) betrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte	1
Kontaktinformationen.....	1
Einlegen des Akkus.....	1
Einschalten des Geräts.....	1
Abschalten des Geräts.....	1
Zurücksetzen des Geräts.....	1
Entfernen des Akkus.....	1
Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung.....	2
Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung.....	2
Informationen zur Motorradhalterung.....	2
Anbringen des Geräts im Auto.....	2
Support und Updates.....	2
Einrichten von Garmin Express.....	3
Aktivieren von lebenslangen Karten-Updates.....	3
Informationen zum Ruhezustand.....	3
Aktivieren des Ruhezustands.....	3
Beenden des Ruhezustands.....	3
Einstellen der Bildschirmhelligkeit.....	3
Anpassen der Lautstärke.....	3
Symbole der Statusleiste.....	3
Auswählen eines Benutzermodus.....	3
Informationen zum Akku.....	3
Einstellen der Uhrzeit.....	3
Verwenden der Bildschirmschaltflächen.....	3
Verwenden der Bildschirmtastatur.....	3
Informationen zu Kurzbefehlen.....	3
Hinzufügen von Kurzbefehlen.....	3
Entfernen von Kurzbefehlen.....	3
Informationen zu Points of Interest	3
Suchen von BMW Händlern.....	4
Kontaktinformationen.....	4
Suchen von Positionen.....	4
Suchen von Positionen.....	4
Suchen innerhalb von Kategorien.....	4
Suchen von Positionen mit der Suchleiste.....	4
Ändern des Suchgebiets.....	4
Suchen von Positionen auf der Karte.....	4
Suchen von Adressen.....	4
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen.....	4
Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen.....	4
Suchen nach Parkplätzen.....	4
Suchen der Parkposition.....	4
Suchfunktionen.....	4
Suchen von Kreuzungen.....	4
Suchen von Städten.....	5
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten.....	5
Festlegen einer simulierten Position.....	5
Speichern von Positionen.....	5
Speichern einer Position.....	5
Speichern der aktuellen Position.....	5
Starten einer Route zu einem Favoriten.....	5
Bearbeiten von Favoriten.....	5
Zuweisen von Kategorien zu Favoriten.....	5
Löschen von Favoriten.....	5
Speichern einer „Zu Hause-Position“.....	5
Suchen von kürzlich gefundenen Zielen.....	5
Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen.....	6
Navigation	6
Starten von Routen.....	6
Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen.....	6
Ändern von Routenpräferenzen.....	6
Navigieren im Luftlinien-Modus.....	6
Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen.....	6

Starten einer Route zu einem Favoriten.....	6
Anzeige der Route auf der Karte.....	6
Verwenden der Navigationskarte.....	6
Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen.....	6
Überspringen eines Zwischenziels der Route.....	6
Wählen einer Umleitung.....	6
Anhalten der Route.....	6
Verwenden von vorgeschlagenen Routen.....	7
Informationen zu Autobahn-POIs.....	7
Suchen nach Autobahn-POIs.....	7
Navigieren zu Ausfahrten.....	7
Kartenseiten	7
Anpassen der Karte.....	7
Anpassen der Kartenebenen.....	7
Anzeigen der Reiseaufzeichnung.....	7
Ändern des Kartendatenfelds.....	7
Anpassen von Karten-Icons.....	7
Entfernen von Icons von der Karte.....	7
Ändern des Kartencockpits.....	7
Ändern der Kartenansicht.....	7
Anzeigen von Routenaktivitäten.....	7
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen.....	7
Anzeigen der gesamten Route auf der Karte.....	7
Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts.....	7
Anzeigen von Kreuzungen.....	8
Anzeigen von Verkehrsmeldungen.....	8
Anzeigen der Reisecomputerseite.....	8
Zurücksetzen von Reiseinformationen.....	8
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position.....	8
Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe.....	8
Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position.....	8
Freisprechsprachansagen	8
Informationen zu drahtlosen Headsets.....	8
Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie.....	8
Koppeln eines drahtlosen Headsets.....	8
Löschen eines gekoppelten Headsets.....	8
Trennen der Verbindung zum Headset.....	8
Tipps nach der Kopplung der Geräte.....	8
Verwenden der Apps	9
Verwenden der Hilfe.....	9
Suchen nach Hilfethemen.....	9
Smartphone Link.....	9
Herunterladen von Smartphone Link.....	9
Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link.....	9
Senden von Positionen vom Smartphone an das Gerät.....	9
Deaktivieren von Anrufen bei bestehender Verbindung mit Smartphone Link.....	9
Informationen zu Garmin Live-Diensten.....	9
Abonnieren von Garmin Live-Diensten.....	9
Anzeigen der Wettervorhersage.....	9
Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt.....	9
Anzeigen von Wetterradar.....	9
Anzeigen von Wetterwarnungen.....	9
Prüfen von Straßenbedingungen.....	10
Routenplanung.....	10
Informationen zu Zwischenzielen.....	10
Informationen zu Routenpunkten.....	10
Planen von Routen zu Zielen.....	10
Hinzufügen von Punkten zu einer Route.....	10
Planen von Routen.....	10
Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route.....	10
Navigieren nach gespeicherter Route.....	10
Bearbeiten einer gespeicherten Route.....	10
TracBack®.....	10
Folgen des letzten Tracks.....	10

Speichern des kürzlichen Tracks als Route	11	Verwenden der Hilfedateien von POI Loader	15
Verwenden des Kompasses	11	Suchen von Benutzer-POIs	15
Anzeigen vorheriger Routen und Ziele	11	Erwerben von Zubehör	15
Verwenden der Weltzeituhr	11	Fehlerbehebung	15
Anzeigen der Weltkarte	11	Das Gerät erfasst keine Satellitensignale	15
Einstellen eines Alarms	11	Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen	15
Verwenden des Rechners	11	Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen	15
Umrechnen von Einheiten	11	Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften	16
Festlegen von Wechselkursen	11	Mein Akku entlädt sich zu schnell	16
Informationen zum Media Player	11	Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau	16
Unterstützte Dateiformate	11	Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt	16
Wiedergeben von Musik	11	Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt	16
Erstellen von Playlisten	11	Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt	16
Erstellen einer Playlist auf einem Computer	11	Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her	16
Bearbeiten der aktuellen Playlist	11	Das Gerät reagiert nicht mehr	16
Verkehr	12	Ich muss alle Benutzerdaten löschen	16
Informationen zu Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route	12	Technische Daten	16
Anzeigen von nächsten Verkehrseignissen	12	Index	17
Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route	12		
Wählen einer alternativen Route	12		
Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte	12		
Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet	12		
Suchen nach Verkehrseignissen	12		
Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte	12		
Suchen nach Verkehrseignissen	12		
Verkehrsinformationen	12		
Deaktivieren des Verkehrsfunks	12		
Datenverwaltung	12		
Dateiformate	12		
Informationen zu Speicherkarten	12		
Installieren einer Speicherkarte	12		
Verbinden des Geräts mit dem Computer	12		
Übertragen von Daten vom Computer	13		
Entfernen des USB-Kabels	13		
Anpassen des Geräts	13		
Karten- und Fahrzeugeinstellungen	13		
Aktivieren von Karten	13		
Navigationseinstellungen	13		
Routenpräferenzen	13		
Anzeigeeinstellungen	13		
Bluetooth Einstellungen	13		
Deaktivieren von Bluetooth	13		
Verkehrsfunkeinstellungen	13		
Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit	14		
Sprach- und Tastatureinstellungen	14		
Einstellungen für Annäherungsalarme	14		
Geräte- und Datenschutzeinstellungen	14		
Wiederherstellen von Einstellungen	14		
Anhang	14		
Anschlusskabel	14		
Aufladen des Geräts	14		
Pflege des Geräts	14		
Reinigen des Gehäuses	14		
Reinigen des Touchscreens	14		
Verhindern von Diebstahl	14		
Verlängern der Akku-Betriebszeit	14		
Auswechseln des Akkus	15		
Sperrern des Geräts	15		
Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels	15		
Erwerben weiterer Karten	15		
Radar-Info	15		
Benutzer-POIs	15		
Installieren von POI Loader	15		

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

Kontaktinformationen

Falls bei der Verwendung des BMW Navigator V Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler.

Einlegen des Akkus


- 1 Verwenden Sie den Schraubendreher ① aus dem Lieferumfang des Produkts.




- 2 Suchen Sie im Lieferumfang des Produkts nach dem Lithium-Ionen-Akku.
- 3 Lösen Sie die Schrauben, und entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 4 Legen Sie bei Bedarf eine microSD™ Karte ② in das Gerät ein.



- 5 Legen Sie den Akku ein. Das Kabel muss dabei oben liegen.
- 6 Verbinden Sie den Akkustecker ③ mit dem Akkuanschluss ④.

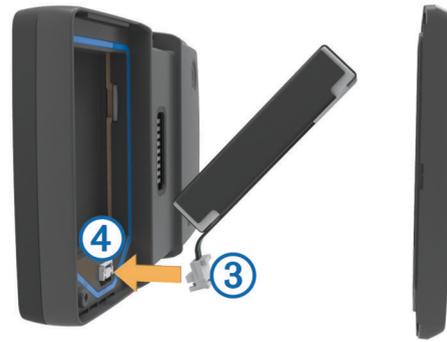

- 7 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein, wobei die Oberseite zuerst eingesetzt wird ⑤.

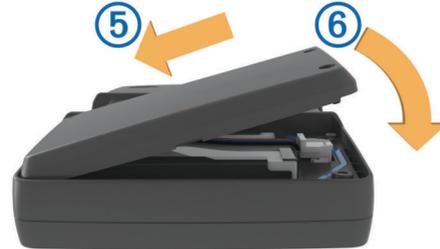

- 8 Schließen Sie die Akkuabdeckung ⑥, und ziehen Sie die Schrauben an.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an.

Einschalten des Geräts

HINWEIS: Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es sich in der optionalen Motorrad- oder Fahrzeughalterung befindet, mit der externen Stromversorgung verbunden und diese eingeschaltet ist.

Drücken Sie die Einschalttaste.

Abschalten des Geräts

- 1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.

Die Meldung wird nach fünf Sekunden angezeigt. Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor die Meldung angezeigt wurde, wechselt das Gerät in den Ruhezustand.

- 2 Wählen Sie **Aus**.

Zurücksetzen des Geräts

Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehr funktioniert.

Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.

Entfernen des Akkus

Sie können den Akku entfernen, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

- 1 Lösen Sie die Schrauben, und entfernen Sie die Akkuabdeckung.
- 2 Halten Sie die Verriegelung am Akkustecker gedrückt, und ziehen Sie den Stecker gleichzeitig vorsichtig aus dem Gerät.



Einsetzen des Geräts in die Motorradhalterung

⚠ ACHTUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Losfahren, dass die Oberseite der Verriegelung flach und bündig mit der Oberseite des Geräts und der Halterung abschließt.

HINWEIS: Die Motorradhalterung ist nicht im Lieferumfang aller Geräte enthalten.

- 1 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.



- 2 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet und die Oberseite der Verriegelung flach anliegt.

HINWEIS: Nehmen Sie das Gerät aus der Motorradhalterung, bevor Sie ein Ladegerät an das Motorrad anschließen.

Entfernen des Geräts aus der Motorradhalterung

- 1 Drücken Sie die Entriegelungstaste ① an der Seite der Halterung.
- 2 Entnehmen Sie das Gerät.

Informationen zur Motorradhalterung

Über die Tasten an der Motorradhalterung können Sie auf bestimmte Gerätefunktionen zugreifen.



①	Wählen Sie diese Taste, um die Karte zu vergrößern und zu verkleinern. Wählen Sie diese Taste, um mit + bzw. - gekennzeichnete Funktionen zu verwenden.
②	Wählen Sie diese Taste, um Karte, Kompass, Reisecomputer und Media Player anzuzeigen. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Helligkeitseinstellungen zu öffnen.
③	Wählen Sie diese Taste, um die aktuelle Anweisung zu hören, wenn ein Bluetooth® Helm oder Headset verbunden ist. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärkeinstellungen zu öffnen.

Anbringen des Geräts im Auto

HINWEIS: Die Autohalterung ist im Lieferumfang des optionalen Autosets enthalten.

HINWEIS

Beachten Sie die jeweiligen regionalen gesetzlichen Vorschriften für die Befestigung an Windschutzscheiben, bevor Sie das Gerät anbringen.

⚠ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

Verwenden Sie die Saugnapfhalterung nicht am Motorrad.

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung *Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen*, die dem Produkt beiliegt.

- 1 Stecken Sie den kleinen Stecker des KFZ-Anschlusskabels ① in den Anschluss an der Seite der Autohalterung ②.



- 2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Saugnapfhalterung.
- 3 Reinigen und trocknen Sie die Windschutzscheibe und die Saugnapfhalterung mit einem fusselfreien Tuch.
- 4 Setzen Sie die Saugnapfhalterung ③ auf die Windschutzscheibe, und klappen Sie den Hebel ④ in Richtung der Windschutzscheibe.
- 5 Drücken Sie die Halterung auf den Arm der Saugnapfhalterung.
- 6 Setzen Sie die Unterseite des Geräts in die Halterung ein.
- 7 Drücken Sie das Gerät zurück, bis es einrastet.
- 8 Schließen Sie das andere Ende des KFZ-Anschlusskabels an eine Stromquelle an.

Support und Updates

Garmin® Express bietet einfachen Zugriff auf folgende Dienste für das Gerät.

- Produktregistrierung
- Software- und Karten-Updates
- Produkthandbücher
- Fahrzeuge, Stimmen und andere Extras

Einrichten von Garmin Express

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen freien USB-Anschluss des Computers.
- 3 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Aktivieren von lebenslangen Karten-Updates

HINWEIS: Lebenslange Karten-Updates gelten nicht für Produkte, auf denen keine Karten vorinstalliert sind.

HINWEIS: Mit lebenslangen Karten-Updates erhalten Sie Karten-Updates für ein kompatibles Produkt von Garmin bis zum Ende seiner Nutzungsdauer oder solange Garmin Kartendaten von einem Drittanbieter erhält (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt), sobald und sofern diese Updates von Garmin verfügbar gemacht werden. Informationen zur Erklärung des Begriffs „Nutzungsdauer“ sowie zu anderen wichtigen Bedingungen finden Sie unter www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/express auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Registrieren Sie das Gerät, um Email-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn ein Karten-Update verfügbar ist.

Informationen zum Ruhezustand

Nutzen Sie den Ruhezustand, um den Akku zu schonen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Im Ruhezustand verbraucht das Gerät nur sehr wenig Strom, sodass in diesem Modus eine Akkuladung mehrere Wochen hält.

Aktivieren des Ruhezustands

Drücken Sie die **Einschalttaste**.

Beenden des Ruhezustands

Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, drücken Sie die **Einschalttaste**.

Einstellen der Bildschirmhelligkeit

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Anzeige > Helligkeit**.
- 2 Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

Anpassen der Lautstärke

- 1 Wählen Sie **Lautstärke**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um die Lautstärke anzupassen.
 - Wählen Sie **🔇**, um den Ton des Geräts stumm zu schalten.
 - Wählen Sie **🔊**, um weitere Optionen anzuzeigen.

Symbole der Statusleiste

Die Statusleiste befindet sich oben im Hauptmenü. Die Symbole der Statusleiste zeigen Informationen zu Funktionen des Geräts an. Sie können einige Symbole auswählen, um Einstellungen zu ändern oder zusätzliche Informationen einzublenden.

	Status des GPS-Signals
	Status der Bluetooth Technologie (wird angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist)
	Verbindung mit Smartphone Link
	Anzeige des Benutzermodus; Möglichkeit zum Auswählen des Fahrzeug-, Motorrad- oder Luftlinien-Modus

 9:10	Aktuelle Zeit
	Akkuladestand

Auswählen eines Benutzermodus

Wählen Sie .

Informationen zum Akku

Wenn das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist, wird es aufgeladen.

Das Symbol  in der Statusleiste zeigt den Ladestatus des integrierten Akkus an.

Einstellen der Uhrzeit

HINWEIS: Sie können **Automatisch** wählen, damit die Zeit bei jedem Einschalten des Geräts automatisch eingestellt wird.

- 1 Wählen Sie **9:10**.
- 2 Blättern Sie durch die Zahlen, um die Zeit einzustellen.

Verwenden der Bildschirmschaltflächen

- Wählen Sie , um zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.
- Halten Sie  gedrückt, um schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um weitere Optionen anzuzeigen.
- Halten Sie **▲** bzw. **▼** gedrückt, um den Bildlauf zu beschleunigen.
- Wählen Sie , um ein Menü mit Optionen für den aktuellen Bildschirm anzuzeigen.

Verwenden der Bildschirmtastatur

Informationen zum Ändern des Tastaturlayouts finden Sie unter „Sprach- und Tastatureinstellungen“ ([Sprach- und Tastatureinstellungen](#)).

- Wählen Sie , um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie , um ein Zeichen zu löschen.
- Wählen Sie , um den Sprachmodus für die Tastatur zu ändern.
- Wählen Sie **&?%**, um Sonderzeichen, z. B. Satzzeichen, einzugeben.
- Wählen Sie **▲**, um die Großschreibung von Zeichen zu ändern.

Informationen zu Kurzbefehlen

Hinzufügen von Kurzbefehlen

Sie können dem Menü Zieleingabe Kurzbefehle hinzufügen. Ein Kurzbefehl kann auf eine Position, eine Kategorie oder eine Suchfunktion verweisen.

Das Menü Zieleingabe kann bis zu 36 Symbole für Kurzbefehle umfassen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kurzbefehl hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie ein Element.

Entfernen von Kurzbefehlen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe >  > Kurzbefehl(e) entfernen**.
- 2 Wählen Sie den Kurzbefehl aus, den Sie entfernen möchten.
- 3 Wählen Sie den Kurzbefehl erneut aus, um den Vorgang zu bestätigen.

Informationen zu Points of Interest

Die auf dem Gerät geladenen Karten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels, Autoservices und

Straßeninformationen. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Sie können auch nach Adressen, Koordinaten, Städten und Kreuzungen suchen.

Suchen von BMW Händlern

Sie können nach einem BMW Händler in der Nähe der aktuellen Position suchen.

Wählen Sie **Zieleingabe** > **BMW-Motorrad**.

Kontaktinformationen

Falls bei der Verwendung des BMW Navigator V Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler.

Suchen von Positionen

Suchen von Positionen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus.

Suchen innerhalb von Kategorien

Nachdem Sie eine Suche nach einem Point of Interest durchgeführt haben, wird für einige Kategorien möglicherweise eine Liste für die Schnellsuche mit den letzten drei ausgewählten Zielen angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie, oder wählen Sie **POIs**.
- 3 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 4 Wählen Sie ein Ziel aus der Liste für die Schnellsuche aus, wenn diese angezeigt wird.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Ziel aus.

Suchen von Positionen mit der Suchleiste

Suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach Positionen, indem Sie eine Kategorie, den Namen eines Unternehmens, eine Adresse oder eine Stadt eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie in der Suchleiste die Option **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie den Suchbegriff ganz oder teilweise ein.
Unterhalb der Suchleiste werden Suchbegriffe vorgeschlagen.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem Typ von Points of Interest, indem Sie den Namen einer Kategorie eingeben (z. B. Kinos).
 - Suchen Sie namentlich nach Points of Interest, indem Sie Namen ganz oder teilweise eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in der Nähe, indem Sie den Straßennamen und die Hausnummer eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Adresse in einer anderen Stadt, indem Sie den Straßennamen, die Hausnummer, die Stadt und das Land eingeben.
 - Suchen Sie nach einer Stadt, indem Sie die Stadt und optional ein Bundesland, eine Provinz oder ein Land eingeben.
 - Suchen Sie nach Koordinaten, indem Sie die Breiten- und Längengrade eingeben.
- 5 Wählen Sie eine Option:
 - Suchen Sie nach einem vorgeschlagenen Suchbegriff, indem Sie den Begriff auswählen.
 - Suchen Sie nach dem eingegebenen Text, indem Sie **Q** auswählen.

- 6 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Ändern des Suchgebiets

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Zieleingabe**.
- 2 Wählen Sie **Suche bei**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Suchen von Positionen auf der Karte

Bevor Sie nach in den Kartendaten enthaltenen POIs suchen können, z. B. Restaurants, Kliniken und Tankstellen, müssen Sie die Karten-Ebene für POIs entlang der Straße aktivieren (**Anpassen der Kartenebenen**).

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Verschieben Sie die Karte, und vergrößern Sie sie, um das Suchgebiet anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf **Q**, und wählen Sie ein Categoriesymbol aus, um nur POIs einer bestimmten Kategorie anzuzeigen.
Auf der Karte werden Positionsmarkierungen (📍 oder ein blauer Punkt) angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie eine Positionsmarkierung aus.
 - Wählen Sie einen Punkt aus, z. B. eine Straße, Kreuzung oder Adresse.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Positionsbeschreibung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Gerät geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Adresse**.
- 2 Geben Sie die Hausnummer ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 3 Geben Sie den Namen der Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Suche bei**, um die Stadt, das Bundesland oder die Provinz zu ändern.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland oder die Provinz aus.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Adresse aus.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kürzlich** > **≡** > **Löschen** > **Ja**.

Suchen nach Parkplätzen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Parken**.
- 2 Wählen Sie eine Parkmöglichkeit.

Suchen der Parkposition

Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, während es eingeschaltet ist, wird die aktuelle Position als Parkplatz gespeichert.

Wählen Sie **Apps** > **Parkposition**.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Kreuzungen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs** > **Kreuzungen**.

- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Bundesland oder eine Provinz.
 - Ändern Sie das Land, das Bundesland oder die Provinz, indem Sie die Option **Bundesland oder Land** auswählen und einen Namen eingeben.
- 3 Geben Sie den Namen der ersten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
- 5 Geben Sie den Namen der zweiten Straße ein, und wählen Sie **Weiter**.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Straße aus.
- 7 Wählen Sie bei Bedarf die Kreuzung aus.

Suchen von Städten

HINWEIS: Wenn Sie eine Stadt auswählen, erfolgt die Navigation in die Nähe der Stadtmitte.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > POIs > Städte**.
- 2 Wählen Sie **Suchbegriff eingeben**.
- 3 Geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Q**.
- 4 Wählen Sie eine Stadt aus.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen. Dies kann besonders beim Geocaching hilfreich sein.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > POIs > Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option , und ändern Sie das Koordinatenformat oder das Kartenbezugssystem.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate.
- 4 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 5 Wählen Sie die Längenkoordinate.
- 6 Geben Sie die neue Koordinate ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 7 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Festlegen einer simulierten Position

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden oder keine Satellitensignale empfangen, können Sie mithilfe des GPS eine simulierte Position einrichten.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > GPS-Simulation**.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 3 Tippen Sie zweimal auf die Karte, um ein Gebiet auszuwählen.
Die Adresse der Position wird unten im Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie die Positionsbeschreibung aus.
- 5 Wählen Sie **Position setzen**.

Speichern von Positionen

Speichern einer Position

- 1 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **i**.
- 4 Wählen Sie **≡ > Speichern**.
- 5 Geben Sie bei Bedarf einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugsymbol.
- 2 Wählen Sie **Speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Favoriten**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie eine Position aus.
- 4 Wählen Sie **i**.
- 5 Wählen Sie **≡ > Bearbeiten**.
- 6 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name**.
 - Wählen Sie **Telefonnummer**.
 - Wählen Sie **POIs**, um dem Favoriten Kategorien zuzuweisen.
 - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
- 7 Bearbeiten Sie die Informationen.
- 8 Wählen Sie **Fertig**.

Zuweisen von Kategorien zu Favoriten

Sie können benutzerdefinierte POIs hinzufügen, um Favoriten zu organisieren.

HINWEIS: POIs werden im Favoritenmenü angezeigt, nachdem Sie mindestens 12 Positionen gespeichert haben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **i**.
- 4 Wählen Sie **≡ > Bearbeiten > POIs**.
- 5 Geben Sie einen oder mehrere POI-Namen ein. Trennen Sie diese durch Komma voneinander.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf einen vorgeschlagenen POI.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Positionen können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie **≡ > Favoriten löschen**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den zu löschenden Favoriten, und wählen Sie **Löschen**.

Speichern einer „Zu Hause-Position“

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zu Hause-Position“ festlegen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > ≡ > Zuhause eingeben**.
- 2 Wählen Sie **Meine Adresse eingeben, Aktuelle Position verwenden oder Kürzlich gefunden**.

Die Position wird im Menü Favoriten als Zu Hause gespeichert.

Aufsuchen der „Zu Hause-Position“

Wählen Sie **Zieleingabe > Nach Hause**.

Bearbeiten der Informationen der „Zu Hause-Position“

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten > Zuhause**.
- 2 Wählen Sie **i**.
- 3 Wählen Sie **≡ > Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die Änderungen ein.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

Suchen von kürzlich gefundenen Zielen

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Ziele gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Positionen

Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich > ≡ > Löschen > Ja**.

Navigation

Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Anzeigen einer Vorschau mehrerer Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position.
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie die Option **Routen**.
- 4 Wählen Sie eine Route.

Ändern von Routenpräferenzen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Kürzere Zeit**, um Routen mit der kürzesten Fahrzeit zu berechnen, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.
 - Wählen Sie **Kürzere Strecke**, um Routen mit der kürzesten Distanz zu berechnen, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.
 - Wählen Sie **Luftlinie**, um Punkt-zu-Punkt-Routen (ohne Straßen) zu berechnen.

Navigieren im Luftlinien-Modus

Wenn Sie beim Navigieren keinen Straßen folgen, können Sie den Luftlinien-Modus verwenden.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.
- 2 Wählen Sie **Routenpräferenz > Luftlinie > Speichern**.
Die nächste Route wird als gerade Linie zur Position berechnet.

Fahren einer Route mit kurvenreichen Straßen

Das Gerät kann Routen berechnen, die besonders kurvenreichen Straßen folgen. Mit dieser Funktion erstellte Routen können einen höheren Fahrspaß bieten, jedoch kann die Zeit oder Distanz zum Ziel länger sein.

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Gerätemodellen verfügbar. Diese Funktion ist von Ihrer Kartenregion abhängig.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz > Kurvenreiche Strassen > Speichern**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Vermeidungen > Autobahnen**, damit in der Route Autobahnen vermieden werden (optional).
Hiermit kann die Verwendung kurvenreicher Straßen in der Route erhöht werden, allerdings können längere Routen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen oder größere Distanzen erfordern.
- 3 Beginnen Sie eine Route.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie, oder wählen Sie **Alle Favoriten**.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.

Anzeige der Route auf der Karte

HINWEIS

Die Funktion für Tempolimits dient ausschließlich Informationszwecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, jederzeit alle ausgeschilderten Tempolimits einzuhalten und sicher zu fahren. Garmin ist nicht für Bußgelder oder Vorladungen verantwortlich, die Ihnen durch das Nichtbeachten geltender Verkehrsregeln und Verkehrsschilder entstehen.

Die Route ist durch eine magentafarbene Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen (wenn sich das Gerät in der Fahrzeughalterung befindet oder mit einem Bluetooth Headset verbunden ist), Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Abhängig von den Einstellungen für die Neuberechnung berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise, wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen.

Beim Fahren auf den meisten Straßen kann ein Datenfeld mit dem aktuellen Tempolimit angezeigt werden.

Verwenden der Navigationskarte

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Wählen Sie eine beliebige Stelle auf der Karte aus.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht, indem Sie **+** bzw. **-** wählen.
 - Wechseln Sie zwischen der Norden-oben-Ansicht und der 3D-Ansicht, indem Sie die Karte und dann die Option **▲** wählen.
 - Wählen Sie **Q**, um bestimmte Kategorien anzuzeigen, wenn Sie nicht auf einer Route navigieren.
 - Wählen Sie **📍**, um die aktuelle Position auf der Karte zu zentrieren.

Hinzufügen von Zwischenzielen zu Routen

Bevor Sie ein Zwischenziel hinzufügen können, müssen Sie auf einer Route navigieren.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **📍 > Zieleingabe**.
- 2 Suchen Sie nach dem zusätzlichen Zwischenziel.
- 3 Wählen Sie das Zwischenziel aus den angezeigten Suchergebnissen aus.
- 4 Wählen Sie **Los!**.
- 5 Wählen Sie **Der Route hinzufügen**.

Überspringen eines Zwischenziels der Route

Wenn Sie das nächste Zwischenziel der Route nicht aufsuchen möchten, können Sie dieses Ziel überspringen. Dadurch versucht das Gerät nicht mehr, Sie zum verpassten Zwischenziel zurückzuführen. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn es sich beim nächsten Ziel um das Endziel handelt.

Wählen Sie auf der Karte die Option **≡ > Überspringen**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option **≡ > Umleitung**.

Das Gerät erstellt eine Umleitung um die nächsten 0,8 km (0,5 Meilen) der aktuellen Route. Dabei werden die nächstgelegenen, möglichen Straßen verwendet.

Anhalten der Route

Wählen Sie auf der Karte die Option **≡ > ⓧ**.

Verwenden von vorgeschlagenen Routen

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie mindestens einen Favoriten speichern und die Funktion für Reisedaten aktivieren.

Unter Verwendung von myTrends™ sagt das Gerät Ihr Ziel basierend auf den Reisedaten, dem Wochentag und der Uhrzeit vorher. Wenn Sie mehrmals zu einem Favoriten gefahren sind, wird die Position möglicherweise in der Navigationsleiste auf der Karte zusammen mit der voraussichtlichen Fahrzeit und Verkehrsinformationen angezeigt.

Wählen Sie die Navigationsleiste aus, um eine vorgeschlagene Route zur Position anzuzeigen.

Informationen zu Autobahn-POIs

Während der Navigation einer Route können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Toiletten in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.

POIs sind auf Registerkarten nach Kategorie aufgeführt.

	Tankstelle
	Restaurants
	Unterkunft
	Toiletten

Suchen nach Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs**.
- 2 Wählen Sie mithilfe der Pfeile eine der nächsten Ausfahrten aus.
- 3 Wählen Sie eine Registerkarte für Autobahn-POIs aus.
- 4 Wählen Sie einen Point of Interest aus.

Navigieren zu Ausfahrten

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Autobahn-POIs** > .
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Kartenebenen**.
- 2 Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen, und wählen Sie **Speichern**.

Anzeigen der Reiseaufzeichnung

Das Gerät führt eine Reiseaufzeichnung durch, d. h. eine Aufzeichnung des von Ihnen zurückgelegten Wegs.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Kartenebenen**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Reiseaufzeichnung**.

Ändern des Kartendatenfelds

- 1 Wählen Sie auf der Karte ein Datenfeld aus.
HINWEIS: Die Anzeige **Tempo** kann nicht angepasst werden.
- 2 Wählen Sie einen Datentyp, der angezeigt werden soll.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Anpassen von Karten-Icons

Sie können auf der rechten Seite der Hauptkarte bis zu zwei Icons anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend die Option **OK**.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie ein anderes Icon aus.

Entfernen von Icons von der Karte

Sie können alle Icons von der rechten Seite der Karte entfernen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Karten-Icons**.
- 2 Wählen Sie ein Icon und anschließend die Option **OK**.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern des Kartencockpits

Im Cockpit werden unten auf der Karte Reiseinformationen angezeigt. Sie können verschiedene Cockpits auswählen, um die Art und das Layout der Informationen zu ändern.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Cockpits**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeilen ein Cockpit aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Karte/Fahrzeug** > **Kartenansicht Auto-Modus**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anzeigen von Routenaktivitäten

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route oben auf der Karte die Textleiste aus.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.
Die Details für die Abbiegung werden angezeigt. Für Kreuzungen auf Hauptverkehrsstraßen wird die Kreuzungsansicht angezeigt, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen der gesamten Route auf der Karte

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Navigationsleiste oben auf der Karte aus.
- 2 Wählen Sie  > **Karte**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Bei der Auto-Navigation wird oben links auf der Karte eine Vorschau des nächsten Abbiegepunkts, des Fahrspurwechsels oder der Fahrtrichtungsänderung angezeigt.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um den nächsten Abbiegepunkt auf der Karte anzuzeigen.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.

Wählen Sie auf der Karte die Option , um die nächste Kreuzung anzuzeigen, sofern diese verfügbar ist.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird in der Navigationsleiste möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

Wählen Sie die Meldung aus, um weitere Informationen anzuzeigen.

Anzeigen der Reisecomputerseite

Auf der Reiseinformationsseite werden das aktuelle Tempo sowie Statistiken zur Reise angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie die Fahrt häufig unterbrechen, lassen Sie das Gerät eingeschaltet, damit die Reisezeit genau erfasst werden kann.

Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.

Zurücksetzen von Reiseinformationen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option **Tempo**.
- 2 Wählen Sie  > **Feld(er) zurücksetzen**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie nicht auf einer Route navigieren, wählen Sie **Alle auswählen**, um mit Ausnahme der Geschwindigkeitsanzeige alle Datenfelder auf der ersten Seite zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Reisedaten**, um alle Werte des Reisecomputers zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Maximales Tempo**, um das maximale Tempo zurückzusetzen.
 - Wählen Sie **Reset: Zähler B**, um den Kilometerzähler zurückzusetzen.

Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Seite Wo bin ich? können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.

Suchen von Serviceeinrichtungen in der Nähe

Sie können die Seite Wo bin ich? verwenden, um nach Serviceeinrichtungen in der Nähe zu suchen, z. B. Tankstellen, Kliniken oder Polizeistationen.

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.

Abrufen einer Wegbeschreibung zur aktuellen Position

Wenn Sie einer anderen Person mitteilen möchten, wie ihre aktuelle Position zu erreichen ist, kann das Gerät eine Wegbeschreibung ausgeben.

- 1 Wählen Sie auf der Karte das Fahrzeug aus.
- 2 Wählen Sie  > **Weg zu mir von**.
- 3 Wählen Sie eine Startposition.
- 4 Wählen Sie **OK**.

Freisprechsprachansagen

Informationen zu drahtlosen Headsets

HINWEIS: Zur drahtlosen Wiedergabe einer hochwertigen Audioausgabe können Sie ein Bluetooth Headset anschließen, das das A2DP-Profil unterstützt.

Das Gerät kann über drahtlose Technologie Navigationsansagen an ein drahtloses Headset senden.

Aktivieren der drahtlosen Bluetooth Technologie

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Koppeln eines drahtlosen Headsets

HINWEIS: Es kann jeweils nur ein Headset aktiv sein.

Damit Sie Navigationsansagen über das Headset empfangen können, müssen Sie das Gerät zunächst mit einem kompatiblen Headset koppeln.

- 1 Achten Sie darauf, dass das Headset und das Bluetooth Gerät nicht weiter als 10 m (33 Fuß) voneinander entfernt sind.
- 2 Aktivieren Sie auf dem Gerät die drahtlose Bluetooth Technologie.
- 3 Aktivieren Sie auf dem Headset die drahtlose Bluetooth Technologie, und schalten Sie es als sichtbar für andere Bluetooth Geräte.
- 4 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth** > **Nach Geräten suchen**.
Eine Liste in der Nähe befindlicher Bluetooth Geräte wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie das Headset aus der Liste aus.
- 6 Wählen Sie **OK**.

Das Gerät sendet während der Navigation einer Route Navigationsansagen an das Headset.

Löschen eines gekoppelten Headsets

Sie können ein gekoppeltes Headset löschen, damit künftig nicht mehr automatisch eine Verbindung mit dem Gerät hergestellt wird.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Gerät aus, das Sie löschen möchten.
- 3 Wählen Sie **Gerätekopplung aufheben**.

Trennen der Verbindung zum Headset

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Gerät, das Sie trennen möchten.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Geräte.
Das Headset ist nicht mit dem Gerät verbunden, bleibt jedoch weiterhin mit ihm gekoppelt.

Tipps nach der Kopplung der Geräte

- Nach der ersten Kopplung können die beiden Geräte beim Einschalten automatisch eine Verbindung miteinander herstellen.
- Wenn das Telefon mit dem Gerät in der Autohalterung oder mit einem Bluetooth Headset verbunden ist, können Sie Sprachanrufe erhalten.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, versucht es, eine Verbindung mit dem Telefon oder Bluetooth Gerät herzustellen, mit dem es zuletzt verbunden war.
- Möglicherweise müssen Sie das Telefon so einrichten, dass es automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellt, sobald dieses eingeschaltet wird.

Verwenden der Apps

Verwenden der Hilfe

Wählen Sie **Apps > Hilfe**, um Informationen zur Verwendung des Geräts anzuzeigen.

Suchen nach Hilfethemen

Wählen Sie **Apps > Hilfe > Q**.

Smartphone Link

Bei Smartphone Link handelt es sich um eine App, mit der Sie Positionsdaten mit dem Telefon synchronisieren und mittels der Datenverbindung des Telefons auf Livedaten zugreifen können. Das Gerät überträgt Daten von Smartphone Link über die drahtlose Bluetooth Technologie. Livedaten sind über kostenlose und kostenpflichtige Dienste von Garmin Live-Diensten verfügbar.

Favoriten und kürzlich gefundene Positionen werden jedes Mal mit dem Telefon synchronisiert, wenn das Gerät eine Verbindung mit Smartphone Link herstellt.

Herunterladen von Smartphone Link

Smartphone Link ist für einige Smartphones verfügbar. Informationen zur Kompatibilität und Verfügbarkeit finden Sie im App-Store für das Telefon.

Laden Sie Smartphone Link über den App-Store auf dem unterstützten Telefon herunter.

Informationen zum Herunterladen und Installieren von Anwendungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.

Herstellen einer Verbindung via Smartphone Link

Sie müssen die App „Smartphone Link“ herunterladen und auf dem Telefon installieren, bevor Sie eine Verbindung via Smartphone Link herstellen können.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Telefons.

- 1 Starten Sie Smartphone Link auf dem Telefon.
- 2 Wählen Sie auf dem Gerät die Option **Einstellungen > Bluetooth**.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bluetooth**.
- 4 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sichtbar**.
- 5 Wählen Sie auf dem Telefon die Option **Bluetooth**.
- 6 Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und suchen Sie nach Bluetooth Geräten in der Nähe.
- 7 Wählen Sie auf dem Telefon Ihr Gerät aus der Liste der Geräte in der Nähe aus.
- 8 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Telefon und dem Gerät, um die Kopplung zu bestätigen.
Das Symbol  wird auf dem Gerät in der Statusleiste angezeigt, wenn eine Verbindung mit Smartphone Link besteht.

Senden von Positionen vom Smartphone an das Gerät

Smartphone Link wird auf dem Smartphone als Navigationsapp registriert.

- 1 Wählen Sie auf dem Telefon die Schaltfläche zum Navigieren zu einer Position aus (siehe Benutzerhandbuch des Telefons).
- 2 Wählen Sie im Anwendungsmenü die Option **Smartphone Link** aus.

Wenn Sie das Gerät das nächste Mal mit ihrem Smartphone verbinden, wird die Position in die kürzlich gefundenen Elemente auf dem Gerät übertragen.

Deaktivieren von Anrufen bei bestehender Verbindung mit Smartphone Link

Sie können die Freisprechfunktion deaktivieren, wenn das Gerät mit dem Telefon verbunden ist und Garmin Live-Dienste empfängt.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie das Telefon aus.
- 3 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Telefonanrufe**.

Informationen zu Garmin Live-Diensten

Bevor Sie Garmin Live-Dienste verwenden können, muss das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden sein.

Einige Dienste, darunter Wetterdienste, sind als separate Apps auf dem Gerät verfügbar. Andere Dienste, z. B. Verkehrsdaten, erweitern bestehende Navigationsfunktionen des Geräts. Funktionen, für die ein Zugriff auf Garmin Live-Dienste erforderlich ist, sind mit dem Symbol für Smartphone Link gekennzeichnet und werden nur angezeigt, wenn das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbunden ist.

Abonnieren von Garmin Live-Diensten

Bevor Sie Garmin Live-Dienste abonnieren können, müssen Sie die App „Smartphone Link“ auf dem Telefon installieren.

- 1 Starten Sie auf dem Telefon die Smartphone Link-App.
- 2 Wählen Sie **Garmin-Live-Dienste**.
Es wird eine Liste mit Diensten und Abonnementpreisen angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Service aus.
- 4 Wählen Sie den Preis aus.
- 5 Wählen Sie **Abonnieren**.
- 6 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anzeigen der Wettervorhersage

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie das Gerät mit einem unterstützten Telefon mit Smartphone Link verbinden. Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie einen Tag.
Die detaillierte Vorhersage für diesen Tag wird angezeigt.

Anzeigen von Wetterinformationen für eine andere Stadt

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter > Aktuelle Position**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Zeigen Sie Wetterinformationen für eine Stadt aus der Städteliste an, indem Sie eine Stadt in der Liste auswählen.
 - Fügen Sie der Städteliste eine Stadt hinzu, indem Sie **Stadt hinzufügen** auswählen und einen Städtenamen eingeben.

Anzeigen von Wetterradar

Sie können eine animierte, farbcodierte Radarkarte der aktuellen Wetterverhältnisse anzeigen. Ein Wettersymbol wird auf der Standardkartenansicht angezeigt. Das Wettersymbol ändert sich je nach lokalen Wetterbedingungen, z. B. Regen, Schnee und Gewitter.

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
- 3 Wählen Sie  **> Wetterradar**.

Anzeigen von Wetterwarnungen

Während der Navigation mit dem Gerät werden auf der Karte möglicherweise Wetterwarnungen angezeigt. Sie können eine

Karte mit Wetterwarnungen auch in der Nähe der aktuellen Position oder in der Nähe einer ausgewählten Stadt anzeigen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
- 3 Wählen Sie **☰ > Unwetterwarnungen**.

Prüfen von Straßenbedingungen

- 1 Wählen Sie **Apps > Wetter**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt.
- 3 Wählen Sie **☰ > Straßenbedingungen**.

Routenplanung

Eine Route kann bis zu 29 Zwischenziele und ein Endziel umfassen. Zwischen den einzelnen Zwischenzielen können bis zu 50 Routenpunkte eingefügt werden.

Informationen zu Zwischenzielen

Zwischenziele sind Ziele, die vor einem endgültigen Ziel der Route liegen. Auf der Karte werden Zwischenziele durch eine orangefarbene Flagge gekennzeichnet. Eine Route kann bis zu 29 Zwischenziele und ein Endziel umfassen. Bei der Navigation einer Route kündigt das Gerät die Ankunft an den einzelnen Zwischenzielen an.

Informationen zu Routenpunkten

Routenpunkte sind Punkte, die zwischen Zielen oder Zwischenzielen liegen und zum Ändern der Richtung einer Route verwendet werden können. Auf der Karte werden Routenpunkte durch einen blauen Punkt gekennzeichnet. Zwischen den einzelnen Zielen oder Zwischenzielen einer Route können bis zu 50 Routenpunkte eingefügt werden. Bei der Navigation kündigt das Gerät die Ankunft an den einzelnen Routenpunkten nicht an.

Planen von Routen zu Zielen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit einem oder mehreren Zielen zu erstellen.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie **Neue Route**.
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Fügen Sie ein Endziel hinzu, indem Sie **+** wählen.
- 7 Wählen Sie **Weiter**.
- 8 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Hinzufügen von Punkten zu einer Route

HINWEIS: Bevor Sie Routenpunkte hinzufügen können, muss die Route einen Startort, ein Endziel und mindestens ein Zwischenziel enthalten.

Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Route kann ein Zwischenziel in einen Routenpunkt und ein Routenpunkt in ein Zwischenziel geändert werden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie **Neue Route**.
- 3 Wählen Sie **Startort wählen**.
- 4 Suchen Sie nach einer Position ([Suchen von Positionen](#)).
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **+**, um ein Endziel hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie **+**, um mindestens ein Zwischenziel hinzuzufügen.

Zwischenziele werden durch eine orangefarbene Flagge gekennzeichnet.

- 8 Wählen Sie bei Bedarf die orangefarbene Flagge neben einem Zwischenziel aus, um es in einen Routenpunkt umzuwandeln.
Routenpunkte werden durch einen blauen Punkt gekennzeichnet.
- 9 Wählen Sie **Weiter**.
- 10 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Planen von Routen

Sie können die Routenplanung verwenden, um eine Route mit mehreren Zielen zu erstellen und zu speichern.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine Route aus.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten aus.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Abfahrtszeit**.
 - Wählen Sie **Ankunftszeit**.
- 5 Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit und dann **Speichern**.
- 6 Wählen Sie **Dauer**.
- 7 Legen Sie fest, wie viel Zeit Sie an der Position verbringen möchten, und wählen Sie **Speichern**.
- 8 Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 7 für jede Position.

Ändern von Benutzermodi beim Folgen einer Route

Sie können die Benutzermodi ändern, die für gespeicherte Routen verwendet werden.

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine Route aus.
- 3 Wählen Sie **☰ > Benutzermodus**.
- 4 Wählen Sie einen Benutzermodus.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

Navigieren nach gespeicherter Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **Los!**.
- 4 Wählen Sie eine Route, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Bearbeiten einer gespeicherten Route

- 1 Wählen Sie **Apps > Routenplanung**.
- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Route.
- 3 Wählen Sie **☰**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Route umbenennen**.
 - Wählen Sie **Ziele bearbeiten**, um Positionen hinzuzufügen und zu löschen oder die Reihenfolge von Positionen zu ändern.
 - Wählen Sie **Route löschen**.
 - Wählen Sie **Reihenfolge optimieren**, um die Zwischenziele der Route optimal anzuordnen.

TracBack®

Folgen des letzten Tracks

Die TracBack-Funktion zeichnet einen Track der letzten Strecke auf. Sie können dem letzten Track zurück zum Ausgangspunkt folgen.

- 1 Wählen Sie **TracBack**.
Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Los!**.

Speichern des kürzlichen Tracks als Route

Sie können den letzten Track als Route speichern, die Sie später mithilfe der Routenplanung navigieren können.

- 1 Wählen Sie **TracBack**.
Der letzte Track wird auf der Karte angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Als Route speichern**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Verwenden des Kompasses

HINWEIS: Damit der Kompass Ihre Richtung bestimmen kann, müssen Sie in Bewegung bleiben.

Sie können mit dem GPS-Kompass navigieren.

Wählen Sie **Apps > Kompass**.

Anzeigen vorheriger Routen und Ziele

Bevor Sie diese Funktion verwenden können, müssen Sie die Funktion für Reisedaten aktivieren.

Sie können auf der Karte vorherige Routen und Positionen anzeigen, an denen Sie angehalten haben.

Wählen Sie **Apps > Wo war ich?**

Verwenden der Weltzeituhr

- 1 Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Stadt aus, geben Sie einen Städtenamen ein, und wählen Sie **Fertig**.

Anzeigen der Weltkarte

Wählen Sie **Apps > Weltzeituhr > **.

Die Nachtstunden werden im schattierten Bereich der Karte angezeigt.

Einstellen eines Alarms

- 1 Wählen Sie **Apps > Wecker**.
- 2 Richten Sie eine Zeit ein.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Alarm**.

Verwenden des Rechners

Wählen Sie **Apps > Rechner**.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**, wählen Sie eine Kategorie und dann **Speichern**.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche einer Einheit, dann eine Maßeinheit, und abschließend **Speichern**.
- 4 Wählen Sie das Zahlenfeld unter der Einheit, die Sie umrechnen möchten.
- 5 Geben Sie die Zahl ein, und wählen Sie **Fertig**.

Festlegen von Wechselkursen

Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten verfügbar.

Sie können die Wechselkurse des Einheitenrechners aktualisieren.

- 1 Wählen Sie **Apps > Einheitenrechner**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Schaltfläche neben **Art**.
- 3 Wählen Sie **Währung** und dann **Speichern**.
- 4 Wählen Sie bei Bedarf eine Währungsschaltfläche aus, wählen Sie eine Währung und anschließend **Speichern**.
- 5 Wählen Sie die Schaltfläche unten im Bildschirm, auf der die Wechselkurse angezeigt werden.
- 6 Wählen Sie das Feld neben einer Währung.
- 7 Geben Sie einen Betrag ein, und wählen Sie **Fertig**.

- 8 Wählen Sie **OK**.

Informationen zum Media Player

Der Media Player kann nur verwendet werden, wenn Musik in guter Stereoqualität wiedergegeben werden kann. Bei Verwendung eines Headsets ohne A2DP-Unterstützung kann der Media Player nicht gestartet werden.

	Gibt den aktuellen Titel wieder.
	Passt die Lautstärke an.
	Gibt den aktuellen Titel von Anfang an wieder. Gibt den vorherigen Titel der Playlist wieder, wenn die Option zweimal gewählt wird. Führt einen Rücklauf durch den aktuellen Titel durch, wenn die Option länger berührt wird.
	Wechselt zum nächsten Titel. Führt einen Vorlauf durch den aktuellen Titel durch, wenn die Option länger berührt wird.
	Hält die Wiedergabe des aktuellen Titels an.
	Wiederholt die Wiedergabe der Playlist.
	Führt eine Zufallswiedergabe der Playlist durch.

Unterstützte Dateiformate

HINWEIS: Wenn das Telefon über Bluetooth mit dem Gerät gekoppelt ist, können keine MP3-Dateien auf dem Telefon über das Gerät wiedergegeben werden.

Das Gerät unterstützt MP3-Musikdateien sowie M3U- und M3U8-Playlistdateien.

Wiedergeben von Musik

Bevor Sie Musik wiedergeben können, müssen Sie Musikdateien in den internen Speicher des Geräts oder auf eine Speicherkarte laden ([Datenverwaltung](#)).

- 1 Wählen Sie **Apps > Media Player > Suche**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie oder eine Unterkategorie aus.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Alles wiedergeben**, um die gesamte Kategorie von Anfang an wiederzugeben.

Erstellen von Playlisten

- 1 Wählen Sie **Suche > Playlisten > Neue Playlist**.
- 2 Wählen Sie die Tracks, die der Playlist hinzugefügt werden sollen.
- 3 Wenn Sie der Playlist alle Tracks hinzugefügt haben, wählen Sie **Zurück**.

Erstellen einer Playlist auf einem Computer

- 1 Erstellen Sie mithilfe des Computers und eines Audioprogramms eine Playlist von Musikdateien.
- 2 Speichern Sie die Playlist oder M3U8-Datei am selben Speicherort wie die Musikdateien.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf einen Texteditor, um den Pfad zu den Dateinamen in der M3U-Datei zu entfernen.
- 4 Übertragen Sie die Playlist und Musikdateien auf das Gerät.

Bearbeiten der aktuellen Playlist

Sie müssen Musik über den Media Player wiedergeben, um die aktuelle Playlist zu bearbeiten.

- 1 Wählen Sie eine Playlist aus.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Hinzufügen**, um am Ende der Playlist einen Titel hinzuzufügen.
 - Wählen Sie einen Titel und dann **Tracks entfernen**, um den Titel aus der Playlist zu entfernen.

Verkehr

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsdaten sind nur über Smartphone Link verfügbar.

Informationen zu Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

Wenn auf Ihrer Route eine Verkehrsbehinderung vorliegt, wird auf der Karte ein Alarm angezeigt und das Gerät berechnet eine alternative Route, um die Behinderung zu umgehen. Sie können wählen, ob alternative Routen automatisch oder nach Aufforderung verwendet werden sollen. Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

Anzeigen von nächsten Verkehrseignissen

Sie können Verkehrseignisse auf der Route anzeigen oder auf der Straße, auf der Sie unterwegs sind.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option  > **Verkehr**.

Das nächste Verkehrseignis wird in einem Feld auf der rechten Seite der Karte angezeigt.

- 2 Wählen Sie das Verkehrseignis aus, um zusätzliche Details anzuzeigen.

Manuelles Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie **Meldungen auf der Route**.
- 3 Verwenden Sie bei Bedarf die Pfeile, um weitere Verkehrsbehinderungen auf der Route anzuzeigen.
- 4 Wählen Sie  > **Vermeiden**.

Wählen einer alternativen Route

Falls das Gerät nicht zur automatischen Verwendung alternativer Routen eingerichtet ist, können Sie manuell eine alternative Route starten, um eine Verkehrsbehinderung zu vermeiden.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route die Option  > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Alternative Route**.
- 3 Wählen Sie **Los!**.

Anzeigen von Verkehrsbehinderungen auf der Karte

Auf der Stau-Info-Karte werden Verkehrsbehinderungen auf Straßen der näheren Umgebung farbcodiert angezeigt.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option  > **Verkehrslegende**, um die Legende für die Stau-Info-Karte anzuzeigen.

Verkehrsbehinderungen im aktuellen Gebiet

Suchen nach Verkehrseignissen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Apps > Verkehr**.
- 2 Wählen Sie  > **Verkehrslage**.
- 3 Wählen Sie ein Element aus der Liste aus.
- 4 Wenn es mehrere Ereignisse gibt, zeigen Sie diese mithilfe der Pfeile an.

Anzeigen von Verkehrseignissen auf der Karte

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option .
- 2 Wählen Sie ein Ereignis.

Suchen nach Verkehrseignissen

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Verkehrslage**.
- 3 Wählen Sie ein Element.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

- 1 Wählen Sie auf der Karte die Option  > **Verkehr**.
- 2 Wählen Sie **Verkehrslegende**.

Deaktivieren des Verkehrsfunks

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Verkehr**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Verkehr**.

Datenverwaltung

Sie können Dateien auf dem Gerät speichern. Das Gerät verfügt über einen freien microSD Kartenslot für zusätzliche Daten.

HINWEIS: Das Gerät ist nicht mit Windows® 95, 98, Me, Windows NT® und Mac® OS 10.3 und früheren Versionen kompatibel.

Dateiformate

Das Gerät unterstützt folgende Dateiformate.

- Karten und GPX-Wegpunktdateien aus der Kartensoftware myGarmin™, darunter MapSource®, BaseCamp™ und HomePort™ (**Benutzer-POIs**).
- GPI-Dateien (Benutzer-POI-Dateien aus Garmin POI Loader, (**Installieren von POI Loader**)).

Informationen zu Speicherkarten

Sie können Speicherkarten in Elektronikfachgeschäften erwerben oder vorinstallierte Kartensoftware von Garmin kaufen (www.garmin.com). Auf den Speicherkarten können nicht nur Karten und Daten, sondern auch Dateien gespeichert werden, z. B. Karten, Bilder, Geocaches, Routen, Wegpunkte und Benutzer-POIs.

Installieren einer Speicherkarte

HINWEIS: Das Gerät unterstützt microSD, microSDHC und microSDXC Speicherkarten. Das Dateisystem exFAT wird nicht unterstützt. Speicherkarten müssen als FAT32 formatiert sein.

- 1 Entfernen Sie die hintere Abdeckung und die Batterie aus dem Gerät.
- 2 Legen Sie eine Speicherkarte in den Steckplatz des Geräts ein.
- 3 Drücken Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

Verbinden des Geräts mit dem Computer

Sie können das Gerät über das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an den Computer anschließen.

- 1 Stecken Sie das schmale Ende des USB-Kabels in den Anschluss am Gerät.
- 2 Stecken Sie das breite Ende des USB-Kabels in einen Anschluss am Computer.

Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

Übertragen von Daten vom Computer

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer ([Verbinden des Geräts mit dem Computer](#)).

Je nach Betriebssystem des Computers wird das Gerät als tragbares Gerät oder als Wechseldatenträger angezeigt.

- 2 Öffnen Sie auf dem Computer den Dateibrowser.
- 3 Wählen Sie eine Datei aus.
- 4 Wählen Sie **Bearbeiten > Kopieren**.
- 5 Wechseln Sie zu einem Ordner auf dem Gerät.
HINWEIS: Bei einem Wechseldatenträger sollten Sie keine Dateien im Ordner „Garmin“ ablegen.
- 6 Wählen Sie **Bearbeiten > Einfügen**.

Entfernen des USB-Kabels

Wenn das Gerät als Wechseldatenträger an den Computer angeschlossen ist, müssen Sie es sicher vom Computer trennen, damit es nicht zu Datenverlusten kommt. Wenn das Gerät unter Windows als tragbares Gerät verbunden ist, muss es nicht sicher getrennt werden.

- 1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Windows: Klicken Sie in der Taskleiste auf das Symbol **Hardware sicher entfernen**, und wählen Sie das Gerät aus.
 - Mac: Ziehen Sie das Laufwerksymbol in den Papierkorb.
- 2 Trennen Sie das Kabel vom Computer.

Anpassen des Geräts

Karten- und Fahrzeugeinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Karte und Fahrzeug, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Karte/Fahrzeug** auswählen.

Fahrzeug: Ändert das Symbol, mit dem Ihre Position auf der Karte angezeigt wird. Weitere Symbole finden Sie unter www.garmin.com.

Kartenansicht Auto-Modus: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Kartenextras: Wählt die Kurzbefehle, die im Menü für Kartenextras angezeigt werden.

Kartenebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden ([Anpassen der Kartenebenen](#)).

myMaps: Richtet ein, welche installierten Karten das Gerät verwendet.

Aktivieren von Karten

Sie können auf dem Gerät installierte Karten aktivieren.

TIPP: Weitere Kartenprodukte sind unter <http://buy.garmin.com> erhältlich.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Karte/Fahrzeug > myMaps**.
- 2 Wählen Sie eine Karte aus.

Navigationseinstellungen

Öffnen Sie die Navigationseinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Navigation** auswählen.

Routenpräferenz: Legt Routenpräferenzen fest.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Eigene Vermeidungen: Ermöglicht es Ihnen, bestimmte Straßen oder Gebiete zu vermeiden.

Optionale Umleitungen: Richtet die Länge der Umleitung ein.

Sicherheitsmodus: Deaktiviert alle Funktionen, die während der Navigation nicht erforderlich sind und den Fahrer vom sicheren Führen des Fahrzeugs ablenken können.

GPS-Simulation: Das Gerät empfängt kein GPS-Signal mehr und schont den Akku.

Routenpräferenzen

Öffnen Sie die Routenpräferenz-Einstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz** auswählen.

Die Routenberechnung basiert auf Geschwindigkeitsbeschränkungen von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die mögliche Route.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Luftlinie: Berechnet eine direkte Luftlinie von der aktuellen Position zum Ziel.

Anzeigeeinstellungen

Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Anzeige** auswählen.

Farbmodus: Ändert die Helligkeit des Bildschirms. Wenn Sie die Helligkeit verringern, können Sie die Akkulaufzeit verlängern.

Bildschirmabschaltung: Richtet die Zeit der Inaktivität ein, nach der das Gerät in den Ruhezustand wechselt, wenn Sie keiner aktiven Route folgen und das Gerät im Akkubetrieb genutzt wird.

Helligkeit: Passt die Helligkeit der Anzeige an.

Screenshot: Ermöglicht es Ihnen, ein Abbild des Gerätebildschirms aufzunehmen. Screenshots werden im Speicher des Geräts im Ordner Screenshots gespeichert.

Ausrichtung: Legt die Bildschirmausrichtung fest. Die Anzeige des Geräts wird automatisch im Querformat ausgerichtet, wenn sich das Gerät in der optionalen Motorradhalterung befindet.

Bluetooth Einstellungen

Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Bluetooth** auswählen.

Bluetooth: Aktiviert die drahtlose Bluetooth Technologie.

Sichtbar: Ermöglicht es drahtlosen Headsets und Telefonen, das Gerät zu finden.

Eigener Name: Ermöglicht es Ihnen, einen Namen einzugeben, mit dem Ihre Geräte mit drahtloser Bluetooth Technologie angezeigt werden.

Deaktivieren von Bluetooth

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth**.

Verkehrsfunkeneinstellungen

Öffnen Sie die Verkehrsfunkeneinstellungen, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Verkehr** auswählen.

Verkehr: Aktiviert den Verkehrsfunk.

trafficTrends™: Aktiviert die trafficTrends Funktion.

Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit

Öffnen Sie die Einstellungen für Einheiten und Uhrzeit, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Einheiten und Zeit** auswählen.

Aktuelle Zeit: Richtet die Zeit des Geräts ein.

Zeitformat: Ermöglicht es Ihnen, die Zeit im 12-Stunden-, 24-Stunden- oder UTC-Format anzuzeigen.

Einheiten: Richtet die Maßeinheit für Distanzen ein.

Positionsformat: Richtet das Koordinatenformat und das Kartenbezugssystem ein, die für geografische Koordinaten verwendet werden.

Sprach- und Tastatureinstellungen

Öffnen Sie die Einstellungen für Sprache und Tastatur, indem Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen > Sprache und Tastatur** auswählen.

Ansagesprache: Ändert die Sprache für Sprachansagen.

Textsprache: Ändert die Sprache des auf dem Bildschirm angezeigten Texts.

HINWEIS: Das Ändern der Textsprache wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Tastatursprache: Legt die Sprache für die Tastatur fest.

Einstellungen für Annäherungsalarme

HINWEIS: Es müssen Benutzer-POIs (Points of Interest) geladen sein, damit Annäherungsalarme angezeigt werden.

Wählen Sie **Einstellungen > Annäherungsalarme**.

Audio: Ändert den Alarmtyp, der ertönt, wenn Sie sich Punkten mit Annäherungsalarman nähern.

Alarmer: Ändert die Punkte mit Annäherungsalarman, für die Alarmer ertönen.

Geräte- und Datenschutzeinstellungen

Öffnen Sie die Geräteeinstellungen, indem Sie **Einstellungen > Gerät** wählen.

Info: Zeigt die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen an.

EULAs: Zeigt die Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen an, die für Ihr Gerät gelten.

HINWEIS: Diese Informationen werden benötigt, wenn Sie die Systemsoftware aktualisieren oder zusätzliche Kartendaten erwerben möchten.

Garmin Lock: Ermöglicht es Ihnen, das Gerät zu sperren, indem Sie eine vierstellige PIN eingeben und eine Sicherheitsposition einrichten.

Reisedaten: Das Gerät zeichnet Informationen für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung auf.

Reisedaten löschen: Löscht die Reisedaten für die Funktionen myTrends, Wo war ich? und Reiseaufzeichnung.

Wiederherstellen von Einstellungen

Sie können eine Einstellungskategorie oder alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.
- 3 Wählen Sie **≡ > Reset**.

Anhang

Anschlusskabel

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gerät aufzuladen.

- KFZ-Anschlusskabel
- USB-Kabel
- Netzteil (optionales Zubehör)

Aufladen des Geräts

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Akku des Geräts aufzuladen.

- Verbinden Sie das Gerät mit dem KFZ-Anschlusskabel, wenn es sich in der Fahrzeughalterung befindet.
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden.
- Schließen Sie das Gerät an ein optional erhältliches Netzteil an.

Pflege des Geräts

HINWEIS

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Bedienen Sie den Touchscreen nie mit harten oder scharfen Gegenständen, da dies zu Schäden am Touchscreen führen kann.

Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile. Diese können durch starke Erschütterungen oder Vibrationen, die nicht auf eine übliche Verwendung an Motorrädern oder in Autos zurückzuführen sind, dauerhaft beschädigt werden. Sie können das Risiko einer Beschädigung des Geräts verringern, indem Sie es nicht fallen lassen und es keinen starken Erschütterungen bzw. Vibrationen aussetzen.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Touchscreen) mit einem weichen Tuch, befeuchtet mit einer milden Reinigungslösung.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Reinigen des Touchscreens

- 1 Verwenden Sie ein weiches, sauberes und fusselfreies Tuch.
- 2 Befeuchten Sie das Tuch bei Bedarf mit Wasser.
- 3 Wenn Sie ein befeuchtetes Tuch verwenden, schalten Sie das Gerät aus, und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- 4 Wischen Sie den Touchscreen vorsichtig mit dem Tuch ab.

Verhindern von Diebstahl

- Entfernen Sie das Gerät und die Halterung aus dem einsehbaren Bereich, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie die von der Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe verursachten Spuren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Handschuhfach auf.
- Registrieren Sie das Gerät unter <http://my.garmin.com>.

Verlängern der Akku-Betriebszeit

- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.

- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts ([Aktivieren des Ruhezustands](#)).
- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Deaktivieren Sie Bluetooth ([Deaktivieren von Bluetooth](#)).
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung.

Auswechseln des Akkus

Wenden Sie sich an Ihren BMW Motorrad-Händler, wenn Sie den Akku des Geräts auswechseln müssen. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Akkus erhalten Sie bei der zuständigen Abfallentsorgungsstelle.

Sperren des Geräts

Bei Garmin Lock handelt es sich um eine Diebstahlsicherung, durch die das Gerät gesperrt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten, müssen Sie entweder die vierstellige PIN eingeben oder sich an die ausgewählte Sicherheitsposition begeben.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** > **Gerät** > **Garmin Lock**.
- 2 Wählen Sie **Garmin Lock**.

Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels

HINWEIS: Das KFZ-Anschlusskabel ist als optionales Zubehör erhältlich.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.

Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.

- 1 Schrauben Sie das Endstück ① ab.



- 2 Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze ② und die Sicherung ③.
- 3 Installieren Sie eine flinke 3-Ampere-Sicherung.
- 4 Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
- 5 Schrauben Sie das Endstück wieder auf das KFZ-Anschlusskabel ④.

Erwerben weiterer Karten

- 1 Rufen Sie die Produktseite für Ihr Gerät auf (www.garmin.com).
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Radar-Info

HINWEIS

Garmin ist nicht für die Zuverlässigkeit von Benutzer-POI- oder Radar-Info-Datenbanken verantwortlich und übernimmt auch keine Verantwortung für Folgen, die aus deren Verwendung entstehen.

In einigen Regionen stehen Radar-Infos zur Verfügung. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie unter

www.garmin.com/safetycameras. Sie können für diese Positionen ein Abonnement für Radar-Infos erwerben. Das Abonnement umfasst die Positionen Hunderter von Radar-Infos. Das Gerät weist Sie darauf hin, wenn Sie sich einer Radarkontrolle nähern, und kann Sie auch warnen, falls Sie zu schnell fahren. Die Daten werden mindestens einmal pro Woche aktualisiert, sodass Sie das Gerät regelmäßig aktualisieren können und Zugang zu aktuellen Informationen haben.

Sie können jederzeit ein Abonnement für eine neue Region erwerben oder ein bestehendes Abonnement erweitern. Jedes für eine Region erworbene Abonnement hat ein Ablaufdatum.

Benutzer-POIs

Benutzer-POIs sind vom Benutzer festgelegte Punkte auf der Karte. Damit können Sie sich Hinweise geben lassen, wenn Sie sich in der Nähe eines festgelegten Punkts befinden, oder wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten.

Installieren von POI Loader

Sie können Benutzer-POI-Listen auf dem Computer erstellen oder darauf herunterladen und mit der Software POI Loader auf dem Gerät installieren.

- 1 Rufen Sie die Website www.garmin.com/poiloader auf.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwenden der Hilfedateien von POI Loader

Weitere Informationen zu POI Loader finden Sie in der Hilfedatei.

Öffnen Sie POI Loader, und klicken Sie auf **Hilfe**.

Suchen von Benutzer-POIs

Bevor Sie nach Benutzer-POIs suchen können, müssen Sie Benutzer-POIs mit der Software POI Loader auf das Gerät laden ([Installieren von POI Loader](#)).

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe** > **POIs**.
- 2 Wechseln Sie zum Abschnitt **Andere Kategorien**, und wählen Sie eine Kategorie aus.

Erwerben von Zubehör

Rufen Sie die Website <http://buy.garmin.com> auf.

Fehlerbehebung

Das Gerät erfasst keine Satellitensignale.

- Vergewissern Sie sich, dass die GPS-Simulation deaktiviert ist.
- Bringen Sie das Gerät ins Freie, abseits von Parkhäusern, hohen Gebäuden und Bäumen.
- Behalten Sie Ihre Position für einige Minuten bei.

Das Gerät wird in meinem Fahrzeug nicht aufgeladen

- Prüfen Sie die Sicherung im KFZ-Anschlusskabel.
- Vergewissern Sie sich, dass die Zündung eingeschaltet und die Stromversorgung gesichert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und 45 °C (32 °F und 113 °F) liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass die Sicherung der Stromquelle im Fahrzeug nicht defekt ist.

Der Touchscreen reagiert nicht auf Berührungen

- 1 Schalten Sie das Gerät aus.

- 2 Berühren Sie mit dem Finger die obere linke Ecke des Bildschirms.
Der Kalibrierungsbildschirm wird angezeigt.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Saugnapfhalterung bleibt nicht an der Windschutzscheibe haften

- 1 Reinigen Sie Saugnapfhalterung und Windschutzscheibe mit Reinigungsalkohol.
- 2 Trocknen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch.
- 3 Bringen Sie die Saugnapfhalterung an.

Mein Akku entlädt sich zu schnell

- Reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Reduzieren Sie die Zeit für die Bildschirmabschaltung.
- Deaktivieren Sie die drahtlose Bluetooth Technologie ([Deaktivieren von Bluetooth](#)).
- Aktivieren Sie den Ruhezustand des Geräts, wenn es nicht genutzt wird ([Aktivieren des Ruhezustands](#)).
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.

Der Akkuladestatus des Geräts ist ungenau

- 1 Entladen Sie das Gerät vollständig.
- 2 Laden Sie das Gerät vollständig auf, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als Wechseldatenträger angezeigt

Auf den meisten Windows-Computern nutzt das Gerät MTP (Media Transfer Protocol), um eine Verbindung herzustellen. Im MTP-Modus wird das Gerät als tragbares Gerät und nicht als Wechseldatenträger angezeigt. Der MTP-Modus wird von Windows 7, Windows Vista® und Windows XP Service Pack 3 mit Windows Media Player 10 unterstützt.

Mein Gerät wird auf dem Computer nicht als tragbares Gerät angezeigt

Auf Mac-Computern und einigen Windows-Computern nutzt das Gerät den USB-Massenspeichermodus, um eine Verbindung herzustellen. Im USB-Massenspeichermodus wird das Gerät als Wechseldatenträger und nicht als tragbares Gerät angezeigt. Windows-Versionen vor Windows XP Service Pack 3 verwenden den USB-Massenspeichermodus.

Mein Gerät wird weder als tragbares Gerät noch als Wechseldatenträger auf dem Computer angezeigt

- 1 Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer.
- 2 Schalten Sie das Gerät aus.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss des Computers und an das Gerät an.

TIPP: Das Gerät sollte direkt an einen USB-Anschluss des Computers und nicht an einen USB-Hub angeschlossen sein.

Das Gerät schaltet sich automatisch ein und wechselt in den MTP-Modus oder den USB-Massenspeichermodus. Auf dem Bildschirm des Geräts wird ein Bild eines an den Computer angeschlossenen Geräts angezeigt.

Das Telefon stellt keine Verbindung zum Gerät her

- Wählen Sie **Einstellungen > Bluetooth**.
Für das Bluetooth Feld muss die Option **Aktiviert** ausgewählt sein.
- Aktivieren Sie auf dem Telefon die drahtlose Bluetooth Technologie, und bringen Sie es in eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) des Geräts.
- Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.garmin.com/bluetooth.

Das Gerät reagiert nicht mehr

- 1 Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang gedrückt.
Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 Schalten Sie das Gerät ein ([Einschalten des Geräts](#)).

Ich muss alle Benutzerdaten löschen

- 1 Verbinden Sie das Gerät mit dem Computer.
- 2 Öffnen Sie über den Dateibrowser des Computers das Gerät oder Laufwerk und dann den Ordner „Internal Storage“.
- 3 Löschen Sie im Ordner „Internal Storage“ den GPX-Ordner.
- 4 Trennen Sie das Gerät vom Computer, und warten Sie 10 Sekunden.
- 5 Schalten Sie das Gerät ein.
- 6 Wenn die Urheberrechtshinweise angezeigt werden, berühren Sie die untere rechte Ecke des Gerätebildschirms länger.
- 7 Berühren Sie den Bildschirm so lange, bis eine Meldung angezeigt wird.
- 8 Wählen Sie **Ja**, um alle Benutzerdaten zu löschen.

Technische Daten

Maße (B x H x T)	136 x 83,4 x 24 mm (5,35 x 3,28 x 0,94 Zoll)
Gewicht	288 g (10,159 Unzen)
Anzeige	127 mm (5 Zoll), Diagonale 800 x 480 Pixel TFT-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen
Tasche	Wasserbeständig gemäß IPX7
Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
Ladetemperatur	0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)
Datenspeicher	Interner Speicher und optionale, herausnehmbare Speicherkarte. Unbegrenzte Speicherdauer.
Computerschnittstelle	MTP über USB USB-Massenspeicher, Plug & Play
Ladezeit	Bis zu 4 Stunden, abhängig von der Stromquelle.
Stromversorgung	8 bis 28 V Gleichspannung
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Akku-Betriebszeit	Bis zu 4 Stunden, abhängig von Nutzungsverhalten und Einstellungen
Akkutyp	Auswechselbarer Lithium-Ionen-Akku

Index

Symbole

2D-Kartenansicht 7
3D-Kartenansicht 7

A

Abbiegeliste 7
Abonnements, Garmin Live-Dienste 9
Adressen, suchen 4
Akku 1, 15
 aufladen 3, 14, 15
 Betriebszeit optimieren 14, 16
 einlegen 1
 Probleme 16
Aktuelle Position 8
Alarm 11
Alarmer, Verkehr 8
Anbringen des Geräts
 aus Halterung nehmen 2
 Auto 2
Ändern des Suchgebiets 4
Annäherungsalarmer, Einstellungen 14
Anpassen des Geräts 13
Anrufe, deaktivieren 9
Anschlusskabel 14
 Austauschen der Sicherung 15
Anweisungen 7
Anzeigeeinstellungen 13
Audio, Annäherungsalarmer 14
Aufladen des Geräts 3, 14, 15
Aufsuchen der Zu Hause-Position 5
Autobahn-POIs 7
 suchen 7

B

Benutzer-POIs 15
Benutzerdaten, löschen 16
Benutzermodi 3
 ändern 10
Bildschirm, Helligkeit 3
Bildschirmschaltflächen 3
Bluetooth Technologie 16
 aktivieren 8
 Einstellungen 13
Bluetooth-Technologie
 deaktivieren 13
 Trennen des Headsets 8
Breiten- und Längengrad 5

C

Computer, anschließen 12, 16

D

Dateien
 übertragen 13
 unterstützte Dateiformate 12
Diebstahl, vermeiden 14
Drahtloses Headset 8

E

Einheitenrechner 11
Einschalttaste 1
Einstellungen 13, 14
EULAs 14
Extras
 Benutzer-POIs 15
 Radar-Info 15

F

Fahrerweisungen 7
Favoriten 5, 6, 10
 bearbeiten 5
 Kategorien 5
 löschen 5
Fehlerbehebung 15, 16

G

Garmin Express 3
 Registrieren des Geräts 2

Software aktualisieren 2
Garmin Live-Dienste 9
 abonnieren 9
Geocaching 5
Geräte-ID 14

H

Headset
 koppeln 8
 trennen 8
Helligkeit 3
Hilfe. 9 *Siehe auch* Support
Hinzufügen von Zwischenzielen 6

K

Kabel, Stromversorgung 14
Kameras, Sicherheit 15
Karte, Datenfeld 7
Karten 6, 13
 aktualisieren 2, 3
 Datenlayout 7
 Design 13
 Detailgrad 13
 durchsuchen 4
 Ebenen 7
 erwerben 15
 lebenslang 3
 Routen anzeigen 7
Kartenansicht 7
 2D 7
 3D 7

Kartenebenen, anpassen 7

Kennummer 14

Kompass 11

Kontaktinformationen 1, 4

Koordinaten 5

Koppeln 8

gekoppeltes Headset löschen 8

Headset 8

Telefon 16

Kreuzungen, suchen 4

Kreuzungsansicht 8

Kurzbefehle 3

 hinzufügen 3

 löschen 3

Kürzlich gefundene Positionen 4, 5

L

Lautstärke, anpassen 3

Lebenslange Karten-Updates 3

Löschen

 gekoppeltes Headset 8

 Routen 10

Luftlinien-Navigation 6

M

Media Player 11

Playlisten 11

 unterstützte Dateiformate 11

 Wiedergeben von Musik 11

microSD Speicherkarte. 12 *Siehe auch*

 Speicherkarte

 installieren 12

Motorradhalterung 2

myTrends, Routen 7

N

Nächste Abbiegung 7

Navigation 6

 Einstellungen 13

 Luftlinie 6

 Vorschau von Routen 6

P

Parken 4

 Parkposition 4

Pflege des Geräts 14

POI. 15 *Siehe auch* Point Of Interest (POI)

POI Loader 15

Points of Interest (POI Loader) 15

Points of Interest (POI)

 benutzerdefiniert 15

 Extras 15

 POI Loader 15

Positionen 3, 4, 11

 aktuell 5, 8

 kürzlich gefunden 4, 5

 simuliert 5

 speichern 5

 suchen 4

 Zu Hause-Position eingeben 5

Produktregistrierung 2

R

Radar-Info, Datenbank 15

Rechner 11

Registrieren des Geräts 2

Reinigen des Geräts 14

Reinigen des Touchscreens 14

Reiseaufzeichnung, anzeigen 7

Reisecomputer, Informationen zurücksetzen 8

Reisedaten 14

 zurücksetzen 8

Reiseinformationen, anzeigen 8

Routen

 anhalten 6

 auf der Karte anzeigen 7

 berechnen 6

 Einstellungen 13

 myTrends 7

 Routenpräferenz 6

 starten 5, 6

 Vorschau 6

 Vorschläge 7

 Zwischenziel überspringen 6

Routenplanung 10

 Route bearbeiten 10

 Routenpunkte 10

 Zwischenziele 10

Ruhezustand 3

 aktivieren 3

 beenden 3

S

Schnellsuche 4

Screenshots 13

Sicherung, austauschen 15

Simulierte Positionen 5

Smartphone Link 9

 Anrufe deaktivieren 9

 Garmin Live-Dienste 9

 Verbindung herstellen 9

Software

 aktualisieren 2

 Version 14

Speicherkarte 12

 installieren 12

 Speichern, Aktuelle Position 5

Sprachansage 8

Sprache

 Stimme 14

 Tastatur 14

Straßenbedingungen, Wetter 10

Suchen von Positionen. 3 *Siehe auch*

 Positionen

 Adressen 4

 Durchsuchen der Karte 4

 Kategorien 4

 Koordinaten 5

 Kreuzungen 4

 mithilfe der Karte 4

 Städte 5

 Suchleiste 4

 Support 9

T

Tastatur 3

 Layout 14

 Sprache 14

Technische Daten 16

Telefon, Koppeln **16**
TracBack **10, 11**

U

Uhr **11**
Umbenennen von Routen **10**
Umleitungen **6**
Umrechnen
 Einheiten **11**
 Währung, Umrechnen **11**
USB, trennen **13**

V

Verkehr **12, 13**
 Alarmer **8**
 alternative Route **12**
 Daten **12**
 deaktivieren **12**
 Ereignisse **12**
 Karte **12**
 nach Behinderungen suchen **12**
 vermeiden **12**

W

Wetter **9**
 Radar **9**
 Straßenbedingungen **10**
Wiederherstellen von Einstellungen **14**
Wo bin ich? **5, 8**

Z

Zeiteinstellungen **3, 14**
Ziele. *Siehe* Positionen
Zu Hause
 aufsuchen **5**
 Position bearbeiten **5**
 Positionen eingeben **5**
Zubehör **15**
Zurücksetzen
 Gerät **1**
 Reisedaten **8**
Zwischenziele, hinzufügen **6**



© 2013-2014 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Vereinigtes Königreich

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan, Republik China

www.garmin.com

